


UWANT

Пылесос для мебели и удаления пылевых клещей M100

Руководство по эксплуатации

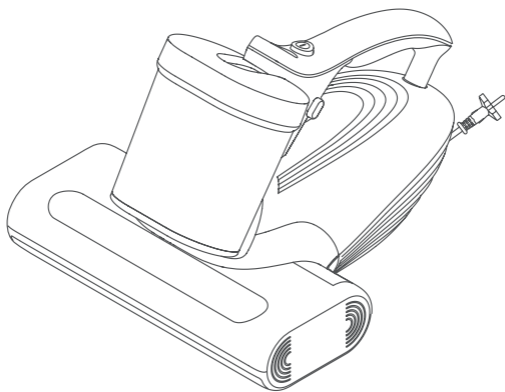

Перед использованием прочитайте данное руководство
внимательно и сохраните его

Благодарим вас за использование этого пылесоса для мебели и удаления пылевых клещей. Это руководство относится к модели M100. Информация, описанная в данном руководстве, предназначена пользователю только для справки.


По вопросам, которые не охвачены данным руководством, обращайтесь в наш отдел обслуживания клиентов (www.uwant.ru).

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.uwant.ru

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется вам слишком сложным, непонятным или, наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов.

I

Меры предосторожности



 Перед началом эксплуатации ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности. Производите монтаж оборудования, следуя всем шагам, приведенным в данном руководстве. Любая операция, не соответствующая описанным шагам, может привести к повреждению изделия или серьезным травмам. Данное изделие подходит только для бытового использования, не предназначено для промышленного или наружного применения. При использовании устройства соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

- Данное устройство является электроприбором. Не оставляйте его работать без присмотра. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключите его;
- Не используйте устройство для уборки горючих предметов (уголь, окурки и др.), острых предметов (осколки стекла и др.), агрессивных жидкостей, бензина, спирта и других легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, иначе это может привести к повреждению устройства или пожару;
- Не используйте устройство для сбора воды или влажной пыли, а также избегайте попадания на него воды или использования во влажных зонах (таких как ванные комнаты, туалеты, прачечные и т.д.);
- Не используйте устройство вблизи нагревательных приборов и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей во избежание пожара;
- Не позволяйте детям играть с устройством;
- Избегайте длительной работы с заблокированным всасывающим отверстием, так как это может привести к нагреву двигателя, что негативно скажется на сроке службы устройства;

- Это устройство оснащено УФ-лампой. Не смотрите на дно устройства при его работе, чтобы предотвратить вредное воздействие УФ-лучей на организм человека;
- Не облучайте растения УФ-лампой, чтобы не повредить их;
- Не фиксируйте УФ-лампу на одном месте в течение длительного времени, так как это может повредить очищаемый объект;
- Не садитесь на устройство, чтобы не повредить его;
- Не извлекайте ролик щетки при работающем устройстве во избежание травм;
- Это устройство предназначено только для чистки и удаления пылевых клещей с матрасов, одеял, подушек, диванов и других текстильных изделий;
- Если вилка или шнур питания повреждены, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервис;
- Во избежание поражения электрическим током и травм не вставляйте в зазоры устройства металлические предметы, булавки, проволоку и т.д.;
- Разборка, ремонт или модификация устройства должны проводиться только специалистами;
- Во избежание утечки тока, возгорания или неисправности отключайте устройство от сети, когда оно не используется;
- Не оставляйте устройство без присмотра;
- В случае обнаружения каких-либо отклонений в работе устройства немедленно отключите питание и обратитесь в сервис;
- После использования устройства своевременно очищайте пылесборник;
- Технология и информация, описанные в данном руководстве, получены нашей компанией или уполномоченным сторонним испытательным центром. Мы оставляем за собой право окончательной интерпретации;

• Основные элементы

! Примечание: Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

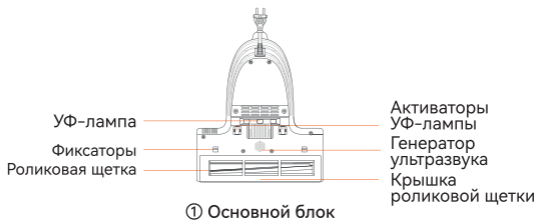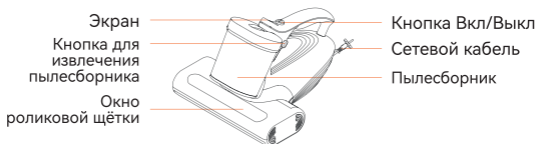

② Фильтры



③ Экран

 **Примечание:** Обязательно прочитайте перед первым использованием.

Поместите пылесос для мебели и удаления пылевых клещей на убираемую поверхность, подключите к источнику питания, нажмите кнопку включения и перемещайте его вперед и назад для очистки.

• **Советы**

- Нет необходимости поднимать или сильно прижимать устройство; просто поместите его на убираемую поверхность и перемещайте вперед и назад.
- Чтобы проверить, включена ли УФ-лампа, приподнимите устройство примерно на 1 см от поверхности и проверьте наличие УФ-света.
- Для безопасности УФ-лампа автоматически отключается, если устройство приподнято более, чем на 3 см и/или угол наклона превысил 30°.
- При первом использовании может присутствовать легкий запах, который не оказывает негативного влияния на здоровье и со временем исчезнет.
- Шум, создаваемый высокоскоростным воздушным потоком во время работы устройства, является нормальным явлением.

• **Частота уборки**

Вначале рекомендуется использовать устройство 2–3 раза в неделю;

В дальнейшем рекомендуется использовать его раз в неделю.

 **Примечания:**

- Если устройство долго не используется, храните его в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
- При первом использовании пыли будет больше; со временем ее количество уменьшится.
- После уборки очистите пылесборник.


• Очистка пылесборника




- ① После использования нажмите на кнопку извлечения пылесборника, чтобы извлечь его.



- ② Нажмите на фиксатор крышки пылесборника и откройте крышку.



- ③ Очистите пылесборник.

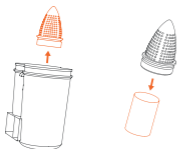

- ④ Извлеките фильтры. Промойте все детали пылесборника под проточной водой и обязательно высушите.




- ⑤ Соберите пылесборник после того, как все детали высохли.

! Примечания:

- Рекомендуется очищать пылесборник и губчатый фильтр после каждого использования. Если пылесборник заполнен во время использования, рекомендуется очистить его для поддержания оптимальной производительности.
- При очистке губчатого фильтра не прилагайте чрезмерных усилий.
- После промывки деталей пылесборника убедитесь, что все детали тщательно высушены, прежде чем установить их обратно в устройство.
- Производите замену фильтров каждые 30–50 часов работы для сохранения оптимальной производительности. Совместимые фильтры можно найти на сайте www.uwant.ru или обратиться в нашу службу поддержки (www.uwant.ru/support).

• Очистка роликовой щетки




Фиксаторы

- ① Выключите устройство, извлеките вилку из розетки. Отодвиньте фиксаторы крышки роликовой щетки одновременно, чтобы крышка открылась. Затем снимите крышку и извлеките роликовую щетку;

Крышка роликовой щетки отщелкивается



- ② После очистки сначала установите роликовую щетку, а затем крышку. (Для установки крышки: сначала сравните крючки крышки с отверстиями корпуса устройства, а затем надавите на крышку).



Крышка роликовой щетки

↓
Роликовая щетка



Установка крышки роликовой щетки

- ! Предупреждение:** Перед чисткой роликовой щетки обязательно отключите питание, чтобы избежать случайного включения роликовой щетки, что может привести к травмам.

• Очистка УФ-лампы

Очищайте окно УФ-лампы при выключенном устройстве.

⚠ Примечания:

- Перед использованием протрите окно УФ-лампы для лучшей эффективности ее работы.
- Не смотрите на УФ-лампу, когда она включена.
- Не допускайте попадания УФ-лучей на кожу.

V

Технические характеристики


Модель	Питание	Номинальная мощность
M100	220 В-240 В~, 50/60 Гц	450 Вт

Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, любые изменения технических характеристик могут быть сделаны без предварительного уведомления.

Перед обращением в службу поддержки проверьте следующие неисправности:

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Вилка питания плохо подключена	Проверьте подключение вилки в розетке
	Не нажата кнопка включения	Нажмите на кнопку включения
Слабая мощность всасывания	Всасывающее отверстие засорено	Очистите всасывающее отверстие
	Засорен губчатый фильтр	Очистите пылесборник и губчатый фильтр
	Засорен конусный фильтр	Очистите конусный фильтр
УФ-лампа не работает	Активаторы УФ-лампы не соприкасаются с поверхностью одновременно	Установите устройство на ровную поверхность и убедитесь, что оба активатора плотно прижаты
	Активаторы УФ-лампы засорены и не двигаются	Очистите активаторы или обратитесь в сервис
	УФ-лампа повреждена	Обратитесь в сервис
Устройство внезапно перестало работать	Пылесборник заполнен	Во избежание перегрева двигателя, в устройстве установлен защитный механизм. Прекратите использование, устраните засор и дайте устройству остыть в течение двух часов перед повторным использованием.
	Всасывающее отверстие засорено	
	Циклонный модуль засорен инородными предметами	
Роликовая щётка внезапно перестала работать	Роликовая щетка засорена	Извлеките роликовую щетку по инструкции и очистите её перед использованием

При возникновении других неисправностей или если требуются специальные инструменты, обратитесь в сертифицированный сервисный центр (актуальный список представлен на сайте www.uwant.ru).

Название	Вредные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (ПББ)	Полибромированные бифенилафиды (ПББЭ)
Корпус	○	○	○	○	○	○
Кабель	Х	○	○	○	○	○
Двигатель	Х	○	○	○	○	○
УФ-лампа	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	Х	○	○	○	○	○
Прочие аксессуары	○	○	○	○	○	○
 Маркировка RoHS	<p>Срок безопасного для окружающей среды использования 10 лет: Символ указывает на период, в течение которого вредные вещества, содержащиеся в данном изделии, не будут протекать или видоизменяться, не будет вызвано серьезное загрязнение окружающей среды или серьезный ущерб пользователю и имуществу при условии нормального использования данного изделия согласно руководству по эксплуатации; Символ утилизации: Указывает на то, что данное изделие может быть утилизировано. Если срок его службы истек или оно не работает должным образом после обслуживания, сдайте его в соответствующий пункт по утилизации и на предприятие, имеющее право на утилизацию отработанных электрических и электронных изделий.</p>					

Данная таблица составлена в соответствии с положениями SJ/11364.

○: Означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного уровня, указанного в GB/T 26572.

Х: Означает, что содержание опасного вещества, по крайней мере, в части одного однородного компонента превышает предельный уровень, указанный в GB/T 26572.

Примечание: Некоторые компоненты, отмеченные знаком "Х", содержат чрезмерное количество опасных веществ из-за несовершенства технологий промышленности в настоящее время, что делает невозможным их замену или сокращение.

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.

Дата производства указана на упаковке, устройстве в формате мм/гггг или вшта в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованной компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.uwant.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.uwant.ru/support

Дополнительная информация

Производитель:

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd./Сучжоу Цзяньдань Ювэй Технолджы Ко., Лтд

Юридический адрес: Ист Тайху Авеню №11666, Бизнес Центр Кайпин Строеение В, Помещение 1518, район Уцзян, Ист Тайху Экологджикал Туризм Резорт (Тайху Нью Таун), Сучжоу, Китай

Сделано в КНР

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО "СофтМастер"

125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д. 5, к1

Телефон: 8 (800) 550 91 81

Сайт: www.uwant.ru, e-mail: support@uwant.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.uwant.ru/cert

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No.11666,
East Taihu Avenue, East Taihu Lake Eco-tourism Resort,
Wujiang District, 215000, Suzhou, Jiangsu Province, China.

