


UWANT

Пылесос для мебели и удаления пылевых клещей M300

Руководство по эксплуатации

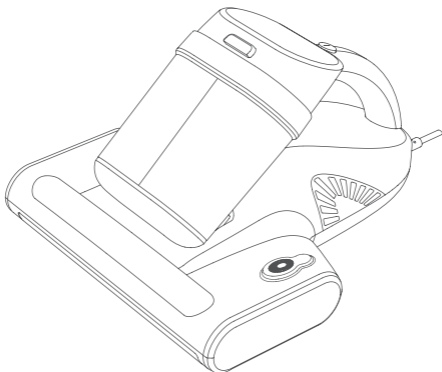

Перед использованием прочитайте данное руководство
внимательно и сохраните его

Благодарим вас за использование этого пылесоса для мебели и удаления пылевых клещей. Это руководство относится к модели M300. Информация, описанная в данном руководстве, предназначена пользователю только для справки.


По вопросам, которые не охвачены данным руководством, обращайтесь в наш отдел обслуживания клиентов (www.uwant.ru).

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.uwant.ru

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется вам слишком сложным, непонятным или, наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов.

I

Меры предосторожности



 Перед началом эксплуатации ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности. Производите монтаж оборудования, следуя всем шагам, приведенным в данном руководстве. Любая операция, не соответствующая описанным шагам, может привести к повреждению изделия или серьезным травмам. Данное изделие подходит только для бытового использования, не предназначено для промышленного или наружного применения. При использовании устройства соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

- Данное устройство является электроприбором. Не оставляйте его работать без присмотра. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключите его;
- Не используйте устройство для уборки горючих предметов (уголь, окурки и др.), острых предметов (осколки стекла и др.), агрессивных жидкостей, бензина, спирта и других легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, иначе это может привести к повреждению устройства или пожару;
- Не используйте устройство для сбора воды или влажной пыли, а также избегайте попадания на него воды или использования во влажных зонах (таких как ванные комнаты, туалеты, прачечные и т.д.);
- Не используйте устройство вблизи нагревательных приборов и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей во избежание пожара;
- Не позволяйте детям играть с устройством;
- Избегайте длительной работы с заблокированным всасывающим отверстием, так как это может привести к нагреву двигателя, что негативно скажется на сроке службы устройства;

- Это устройство оснащено УФ-лампой. Не смотрите на дно устройства при его работе, чтобы предотвратить вредное воздействие УФ-лучей на организм человека;
- Не облучайте растения УФ-лампой, чтобы не повредить их;
- Не фиксируйте УФ-лампу на одном месте в течение длительного времени, так как это может повредить очищаемый объект;
- Не садитесь на устройство, чтобы не повредить его;
- Не извлекайте роликочную щетку при работающем устройстве во избежание травм;
- Это устройство предназначено только для чистки и удаления пылевых клещей с матрасов, одеял, подушек, диванов и других текстильных изделий;
- Если вилка или шнур питания повреждены, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервис;
- Во избежание поражения электрическим током и травм не вставляйте в зазоры устройства металлические предметы, булавки, проволоку и т.д.;
- Разборка, ремонт или модификация устройства должны проводиться только специалистами;
- Во избежание утечки тока, возгорания или неисправности отключайте устройство от сети, когда оно не используется;
- Не оставляйте устройство без присмотра;
- В случае обнаружения каких-либо отклонений в работе устройства немедленно отключите питание и обратитесь в сервис;
- После использования устройства своевременно очищайте пылесборник;
- Технология и информация, описанные в данном руководстве, получены нашей компанией или уполномоченным сторонним испытательным центром. Мы оставляем за собой право окончательной интерпретации;

• Основные элементы

! Примечание: Изображения в руководстве приведены только для справки. Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

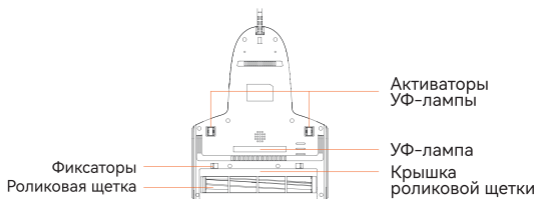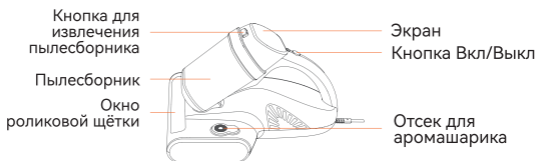

① Основной блок



② Фильтры



③ Экран

 **Примечание:** Обязательно прочитайте перед первым использованием.

Поместите пылесос для мебели и удаления пылевых клещей на убираемую поверхность, подключите к источнику питания, нажмите кнопку включения и перемещайте его вперед и назад для очистки.

• **Советы**

- Нет необходимости поднимать или сильно прижимать устройство; просто поместите его на убираемую поверхность и перемещайте вперед и назад.
- Чтобы проверить, включена ли УФ-лампа, приподнимите устройство примерно на 1 см от поверхности и проверьте наличие УФ-света.
- Для безопасности УФ-лампа автоматически отключается, если устройство приподнято более, чем на 3 см и/или угол наклона превысил 30°.
- При первом использовании может присутствовать легкий запах, который не оказывает негативного влияния на здоровье и со временем исчезнет.
- Шум, создаваемый высокоскоростным воздушным потоком во время работы устройства, является нормальным явлением.

• **Частота уборки**

Вначале рекомендуется использовать устройство 2–3 раза в неделю;

В дальнейшем рекомендуется использовать его раз в неделю.

 **Примечания:**

- Если устройство долго не используется, храните его в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
- При первом использовании пыли будет больше; со временем ее количество уменьшится.
- После уборки очистите пылесборник.


• Очистка пылесборника



- ① После использования нажмите на кнопку извлечения пылесборника, чтобы извлечь его.



- ② Нажмите на фиксатор крышки пылесборника и откройте крышку. Очистите пылесборник.



- ③ Извлеките конусный фильтр.




- ④ Извлеките губчатый фильтр.



- ⑤ Промойте все детали пылесборника под проточной водой и обязательно высушите.



- ⑥ После сушки установите губчатый фильтр в конусный.




- ⑦ Соберите пылесборник после того, как все детали высохли.

! Примечания:


- Рекомендуется очищать пылесборник и губчатый фильтр после каждого использования. Если пылесборник заполнен во время использования, рекомендуется очистить его для поддержания оптимальной производительности.
- При очистке губчатого фильтра не прилагайте чрезмерных усилий.
- После промывки деталей пылесборника убедитесь, что все детали тщательно высушены, прежде чем установить их обратно в устройство.
- Производите замену фильтров каждые 30–50 часов работы для сохранения оптимальной производительности. Совместимые фильтры можно найти на сайте www.uwant.ru или обратиться в нашу службу поддержки (www.uwant.ru/support).

• Очистка роликовой щетки

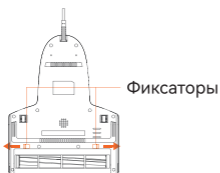


- ① Выключите устройство, извлеките вилку из розетки. Отодвиньте фиксаторы крышки роликовой щетки одновременно, чтобы крышка открылась. Затем снимите крышку и извлеките роликовую щетку;

Крышка роликовой щетки отщелкивается




- ② После очистки сначала установите роликовую щетку, а затем крышку. (Для установки крышки: сначала сравните 5 крючков крышки с отверстиями корпуса устройства, а затем надавите на крышку).

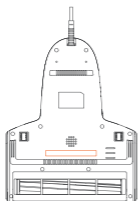

Крышка
роликовой щетки


Роликовая
щетка

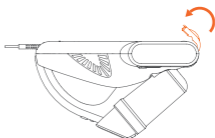

Установка крышки
роликовой щетки

- ⚠ Предупреждение:** Перед чисткой роликовой щетки обязательно отключите питание, чтобы избежать случайного включения роликовой щетки, что может привести к травмам.

• Очистка УФ-лампы

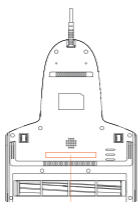

Прозрачное окно
УФ-лампы


Очищайте окно УФ-лампы при выключенном устройстве

- ⚠ Примечания:**
- Перед использованием протрите окно УФ-лампы для лучшей эффективности ее работы.
 - Не смотрите на УФ-лампу, когда она включена.
 - Не допускайте попадания УФ-лучей на кожу.


• Замена аромашарика



① Откройте силиконовую заглушку.

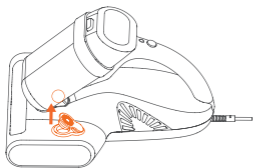

② Извлеките аромашарик и замените его новым.

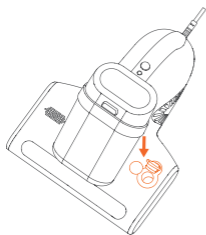

③ После установки аромашарика закройте силиконовую заглушку.


Перед обращением в службу поддержки проверьте следующие неисправности:

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Вилка питания плохо подключена	Проверьте подключение вилки в розетке
	Не нажата кнопка включения	Нажмите на кнопку включения
Слабая мощность всасывания	Всасывающее отверстие засорено	Очистите всасывающее отверстие
	Засорен губчатый фильтр	Очистите пылесборник и губчатый фильтр
	Засорен конусный фильтр	Очистите конусный фильтр
УФ-лампа не работает	Активаторы УФ-лампы не соприкасаются с поверхностью одновременно	Установите устройство на ровную поверхность и убедитесь, что оба активатора плотно прижаты
	Активаторы УФ-лампы засорены и не двигаются	Очистите активаторы или обратитесь в сервис
	УФ-лампа повреждена	Обратитесь в сервис
Устройство внезапно перестало работать	Пылесборник заполнен	Во избежание перегрева двигателя, в устройстве установлен защитный механизм. Прекратите использование, устраните засор и дайте устройству остыть в течение двух часов перед повторным использованием.
	Всасывающее отверстие засорено	
	Циклонный модуль засорен инородными предметами	
Роликовая щётка внезапно перестала работать	Роликовая щетка засорена	Извлеките роликовую щетку по инструкции и очистите её перед использованием

При возникновении других неисправностей или если требуются специальные инструменты, обратитесь в сертифицированный сервисный центр (актуальный список представлен на сайте www.uwant.ru).

Модель	Питание	Номинальная мощность	Объем пылесборника
M300	220 В-240 В~, 50/60 Гц	500 Вт	0,5 л

Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, любые изменения технических характеристик могут быть сделаны без предварительного уведомления.

Название	Вредные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (ПББ)	Полибромированные бифенилафилы (ПББЭ)
Корпус	○	○	○	○	○	○
Кабель	Х	○	○	○	○	○
Двигатель	Х	○	○	○	○	○
УФ-лампа	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	Х	○	○	○	○	○
Прочие аксессуары	○	○	○	○	○	○
 Маркировка RoHS	<p>Срок безопасного для окружающей среды использования 10 лет: Символ указывает на период, в течение которого вредные вещества, содержащиеся в данном изделии, не будут протекать или видоизменяться, не будет вызвано серьезное загрязнение окружающей среды или серьезный ущерб пользователю и имуществу при условии нормального использования данного изделия согласно руководству по эксплуатации; Символ утилизации: Указывает на то, что данное изделие может быть утилизировано. Если срок его службы истек или оно не работает должным образом после обслуживания, сдайте его в соответствующий пункт по утилизации и на предприятие, имеющее право на утилизацию отработанных электрических и электронных изделий.</p>					

Данная таблица составлена в соответствии с положениями SJ/11364.

○: Означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного уровня, указанного в GB/T 26572.

Х: Означает, что содержание опасного вещества, по крайней мере, в части одного однородного компонента превышает предельный уровень, указанный в GB/T 26572.

Примечание: Некоторые компоненты, отмеченные знаком "Х", содержат чрезмерное количество опасных веществ из-за несовершенства технологий промышленности в настоящее время, что делает невозможным их замену или сокращение.

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.

Дата производства указана на упаковке, устройстве в формате мм/гггг или вшта в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованной компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.uwant.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.uwant.ru/support

Дополнительная информация

Производитель:

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd./Сучжоу Цзяньдань Ювэй Технолджы Ко., Лтд

Юридический адрес: Ист Тайху Авеню №11666, Бизнес Центр Кайпин Строение В, Помещение 1518, район Уцзян, Ист Тайху Экологджикал Туризм Резорт (Тайху Нью Таун), Сучжоу, Китай

Сделано в КНР

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО "СофтМастер"

125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д. 5, к1

Телефон: 8 (800) 550 91 81

Сайт: www.uwant.ru, e-mail: support@uwant.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.uwant.ru/cert

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No.11666,
East Taihu Avenue, East Taihu Lake Eco-tourism Resort,
Wujiang District, 215000, Suzhou, Jiangsu Province, China.

